


**AP&T**®

智能控制 | 联网型离子风机  
AP-DJ2712

全新版



# 智能控制 | 联网型离子风机

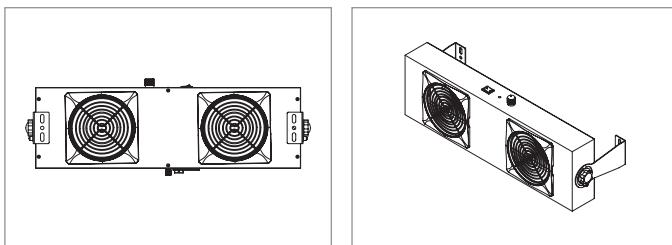


— 安平静电 —

# 产品适用于电子、光电、半导体等行业


有效解决因静电产生的问题

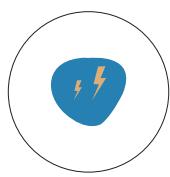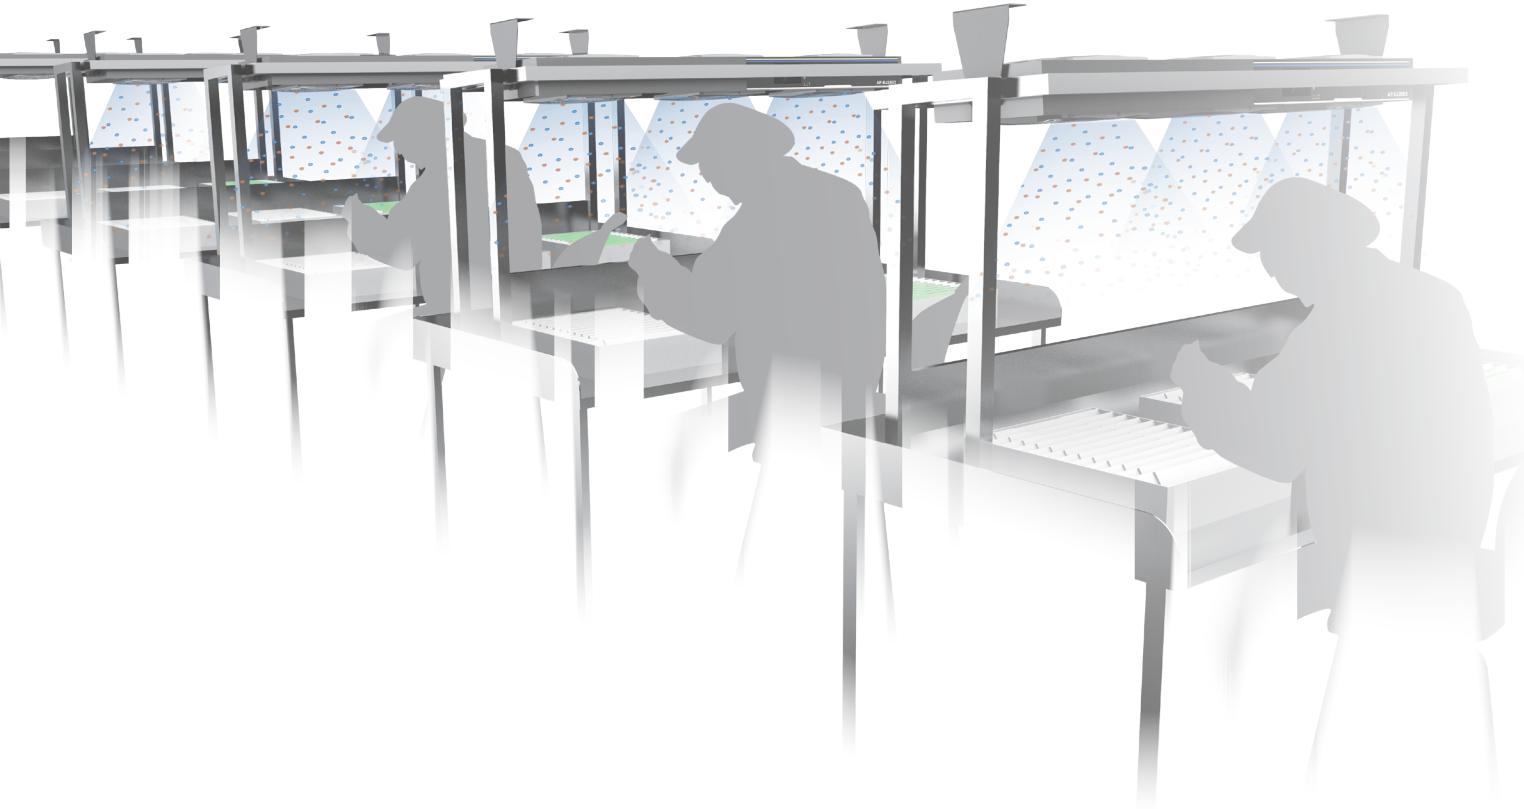


除静电

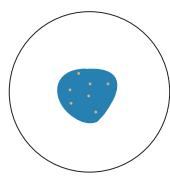


防止异物粘附

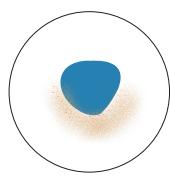

防止物料飞溅

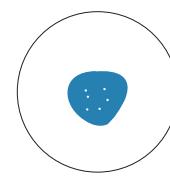


防止静电击穿

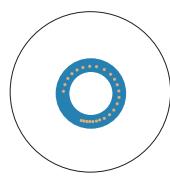

防止供料器堵塞

# 联网监控

多种联网方式，在线监控离子风机工作状态

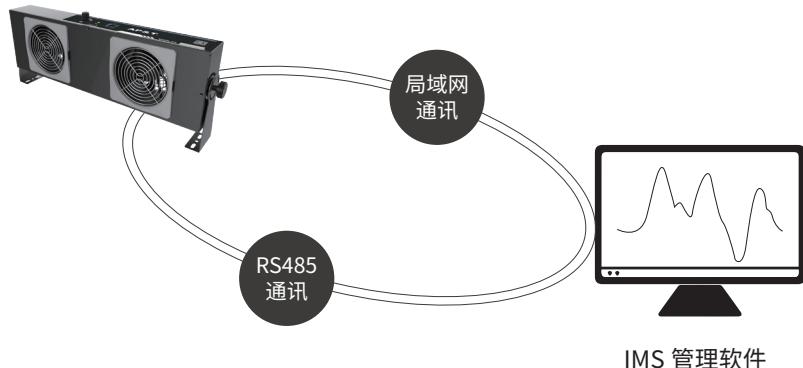

# 智能遥控

可以设定清洁时间，调节风量



## 清洁时间设定

可以设定清洁时间提醒，时间可以设定 1-24 小时，待蓝灯闪烁表示离子风机正在自动清洁。风机在使用过程中，应根据使用环境设置电极针清洁周期；越潮湿、灰尘越多的环境，应适当减少清洁周期。


## 风量调节

风扇五挡调速，根据静电消除器的安装距离及目标物的状态调节风量。



## 调节占空比

当平板检测仪或被消电物体表面正电压较大时，先按 PWM，再按 -，减少正高压输出占空比；当平板检测仪或被消电物体表面负电压较大时，先按 PWM，再按 +，增加正高压输出占空比；直至将平衡度或残余电压调节到理想状态。通过调节正、负离子输出比可用于平衡电压的调整。可以提高除静电速度。

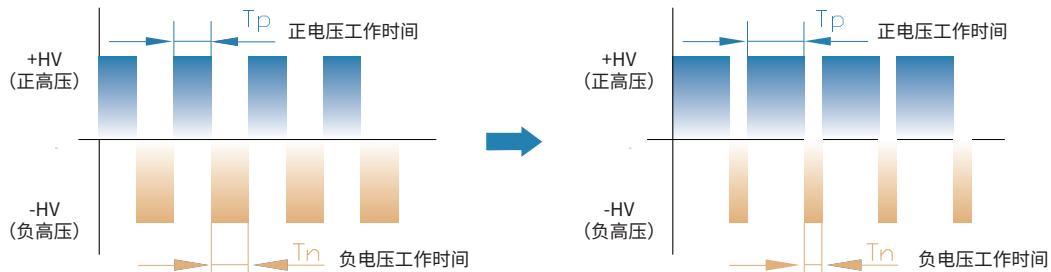

按键功能说明		
功能	符号	操作说明
解锁		调节运行参数前，须先解锁；有任意按键按下后继续延时 30S，无任意按键按下 30 后退出并锁住
运行 / 暂停		设备通电后，即为运行状态；按暂停键设备待机（STOP），无高压输出；再次按运行键，设备即开始工作
清洁		按此键，刷针清洁一次
调节清洁周期	$CT_{TH} \rightarrow +/-$	清洁使能默认开启： 先按 $CT_{TH}$ ，再按 $+/ -$ ，增加或减少清洁周期，最小调整单位为 1H。 清洁周期调节范围 1-24H，默认清洁周期为 4H；倒计时为 0H 时，设备自动清洁，产品指示灯呈蓝灯闪烁状态清洁所需时长为 15S，随后呈绿灯常亮，恢复设定清洁周期。
清洁报警使能	5—OK	开启清洁报警功能 1) 操作遥控器：解锁—5—OK 2) 产品指示灯变化：由白灯短暂亮起 (1s) 变化为蓝灯闪烁 3) 指示灯蓝色闪烁后，请将产品断电重启，以解除该状态 4) 重新通电后，指示灯绿灯常亮即可  关闭清洁报警功能 1) 操作遥控器：解锁—5—OK 2) 产品指示灯变化：由白灯短暂亮起 (200ms) 变化为绿灯常亮即可
风量调节	$CFM \rightarrow +/-$	先按 CFM，再按 $+/ -$ ，风量由大到小依次为 1 档、2 档、3 档、4 档、5 档
调节占空比 (离子平衡)	$PWM \rightarrow +/-$	先按 PWM，再按 $+/ -$ ，增加或减少正高压输出占空比
确认	$CAL \rightarrow OK$	注：输出参数调节完成后，须先按 CAL，再按 OK，进行确认
复位	$CAL \rightarrow \text{复位图标}$	恢复出厂设置 (8H)，先按 CAL，再按

当平板检测仪或被消电物体表面正电压较大时，先按 PWM，再按 -；当平板检测仪或被消电物体表面负电压较大时，先按 PWM，再按 +；直至将平衡电压调节到理想状态。



# 直 流

对比高频交流风机，消电效果更好

## ◆ DC 与高频 AC 的对比


DC 方式给 2 根电极针施加“+”“-”高压，生成两种极性离子的方式。离子产生利用率高，对外部的电磁干扰小，对净化环境的颗粒物污染程度影响小。

目前市面上很多风机采用的是高频 AC，由于放电电压较低，电场较弱，故灰尘耐受性较差，易造成电晕闭塞，造成无法消电。

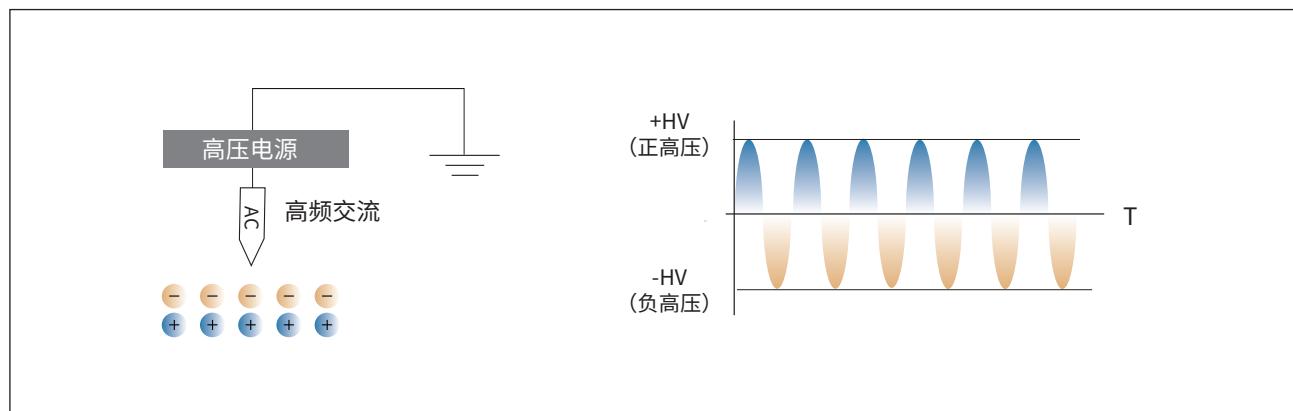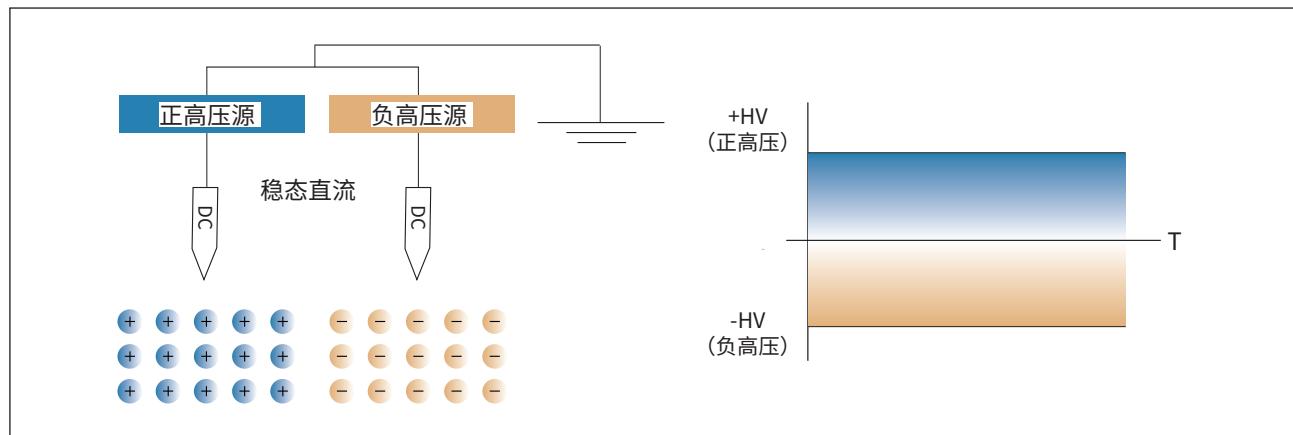

# 高 效 除 静 电

远离静电困扰，给你一个干净的生产环境

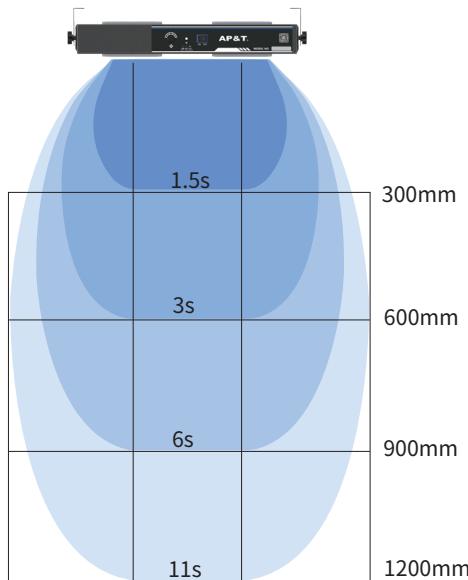

**测试标准:** ANSI/ESD. STM3.1, SJ/T 11446—2013

**测试仪器:** Trek157 静电测试仪

**测试电压:**  $\pm 1000V \rightarrow \pm 100V$  衰减

**测试环境:** 湿度:  $50 \pm 5\%$ ; 温度:  $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$

静电消除时间 : 垂直安装距离 450mm 可在 3s 内高速消除静电

静电消除范围 : 最大可覆盖 550mm 宽度


# 产品特点

注重安全性、易用性、耐用性



## ■ 磁吸式网罩

磁吸式网罩，网罩分离即刻断电，方便拆装维护。

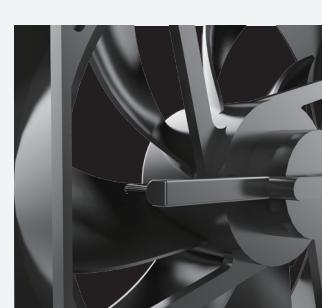


## ■ 内置清洁毛刷

轻触离子风机前面板上的电源开关，离子风机开机后将自动刷针。  
工作期间，风机每隔 8 小时自动刷针一次，免去人工刷针清洁维护。

## ■ 4 根电极针

4 根电极针，钨针材质，使用寿命长；7 叶风扇，高速运转，离子出风量大。

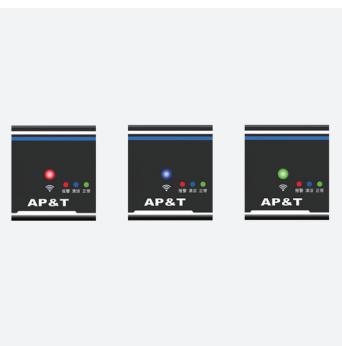


## ■ 风机工作状态可视化

红光报警：风扇故障及高压异常  
蓝灯闪烁：调试或清洁  
亮绿色：离子风机正常工作

# 产品特点

注重安全性、易用性、耐用性

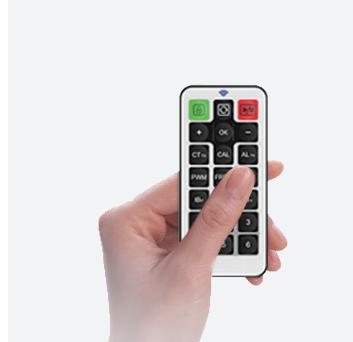

## ■ 智能遥控

正、负离子输出比可调，可用于离子平衡电压的调整。

离子输出特性，可用遥控器调整。




## ■ 五档风速调节

高风量风扇五挡调速，性能稳定，输出风量比普通风扇提高 1.45 倍。



## ■ CE 认证

通过 CE 测试，具备电磁防护功能，不会对其他设备造成电磁干扰；亦可有效避免外界电磁干扰影响风机正常工作。

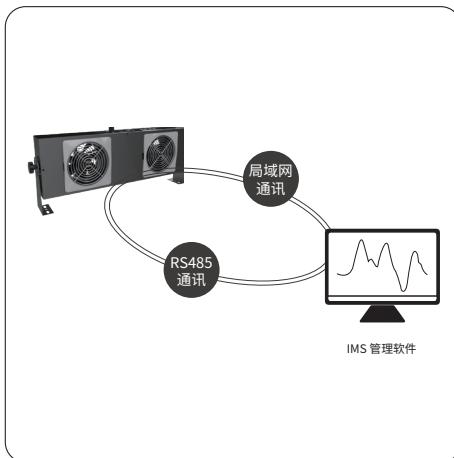


## ■ 智能联网

可实现有线联网通讯，监控风机工作状态。

# 产品细节规格

## 细节 / 参数 / 尺寸

### ◆ 产品细节

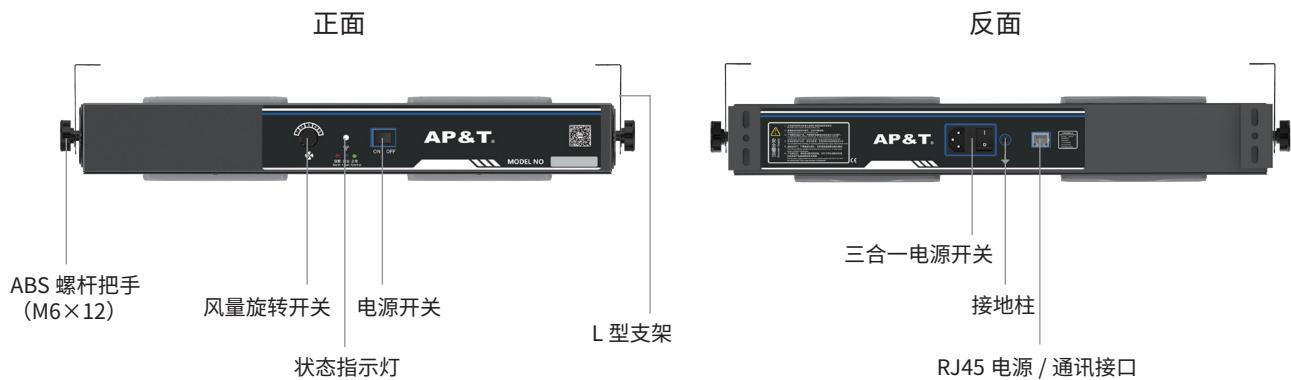

电源接口排线功能信息		
1、2	橙、白橙	VCC: +24VDC
3	蓝	RS485+B
4	白蓝	RS485+A
5	绿	GND
6	白绿	GND
7	棕	$V_{TH}$ : 传感器阈值报警 $HV_{AL}$ : 消电器高压报警
8	白棕	ACT: 传感器 / 消电器上电指示 Clean: 消电器清洁指示
9	金属屏蔽	PE

# 产品使用规格

产品细节 / 产品参数 / 产品尺寸

## ◆ 产品参数


产品型号	AP-DJ2712
输入电压	DC 24V (RJ45 接口) / 三合一插座 (220VAC 50/60Hz)
输入电流	< 0.15A AC
输出电压	DC±4KV → ±7KV
功 率	< 33W
离子发射	稳态直流
发射电极	钨
消电范围	750*550mm (L*W)
风 量	≤ 135CFM*2
音频噪音	单风口≤ 58dBA (距出风口 1000mm 处)
臭氧浓度	≤ 0.05ppm (距出风口 150mm 处)
离子平衡	≤  ±15V
消电时间	≤ 3S (距出风口正下方 450mm 处)
状态指示	开机瞬间，清洁运行—蓝灯闪烁
	正常工作—绿灯 (一直处于监控状态)
	风扇报警—红灯常亮
	高压异常—红灯闪烁
	红外调试 / 清洁提示——蓝灯闪烁
通讯方式	RS485
工作温度	0°C -50°C
工作湿度	< 70%RH
外形尺寸 (L*W*H)	500*67*154mm (风机本体尺寸)
外壳材质	铝制喷粉
安装附件	1 副 L 型铁制喷粉安装支架, 1 对 ABS 螺杆把手 (M6×12)
适配电源	INPUT: AC100—240V 50/60Hz
	OUTPUT: DC24V 2A (双 RJ45 接口)
净重 (含电源线、支架)	3.2KG
毛 重	3.5KG
质量保证	1 年
认证证书	CE

# 产品使用



## 使用步骤 / 安装位置 / 包装附件

### ◆ 产品尺寸


单位: mm

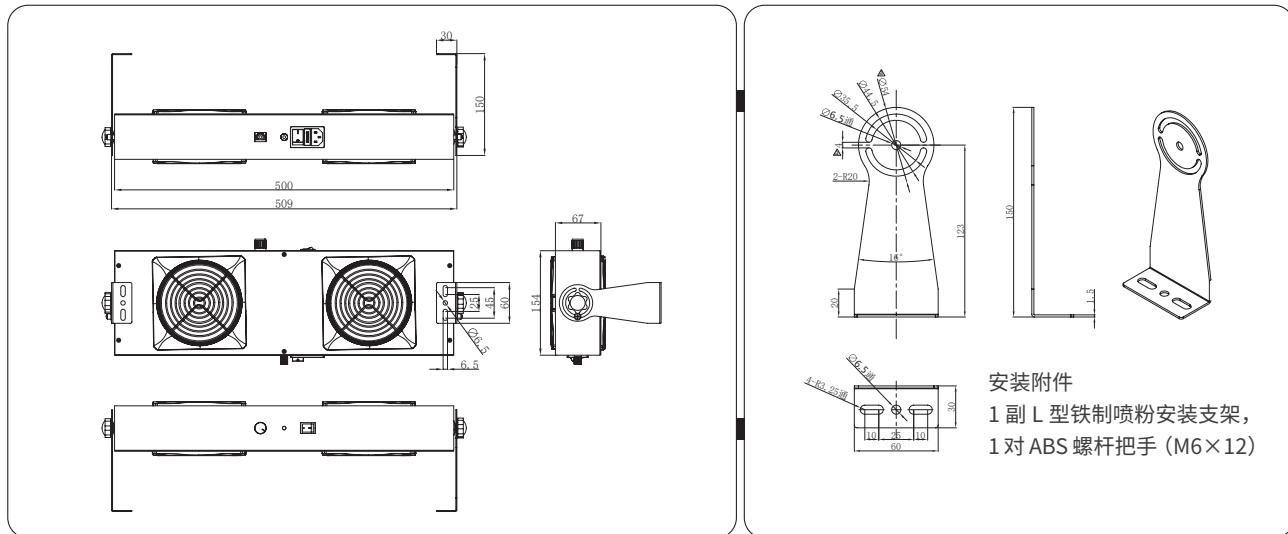

### ◆ 产品使用步骤

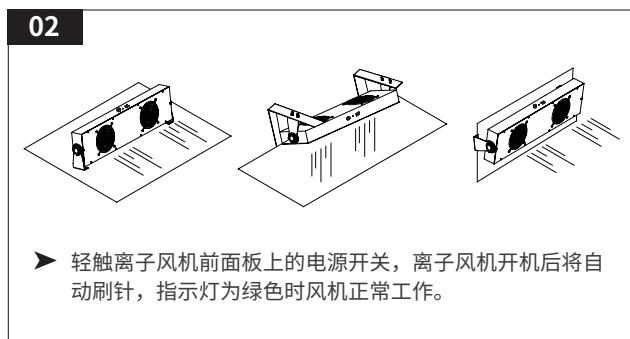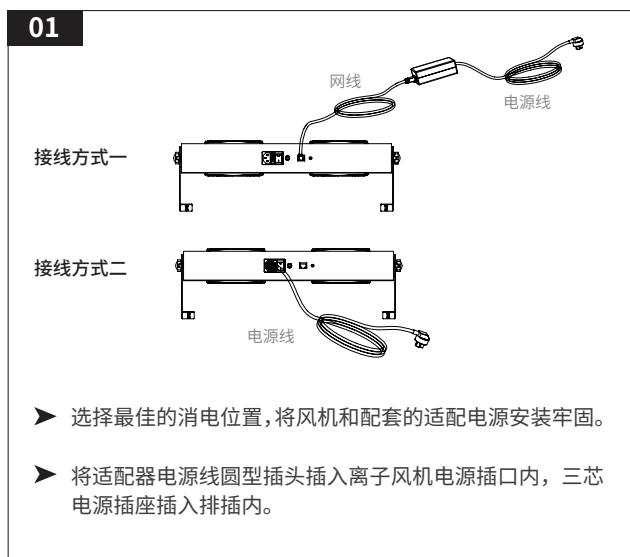

### ◆ 产品安装位置

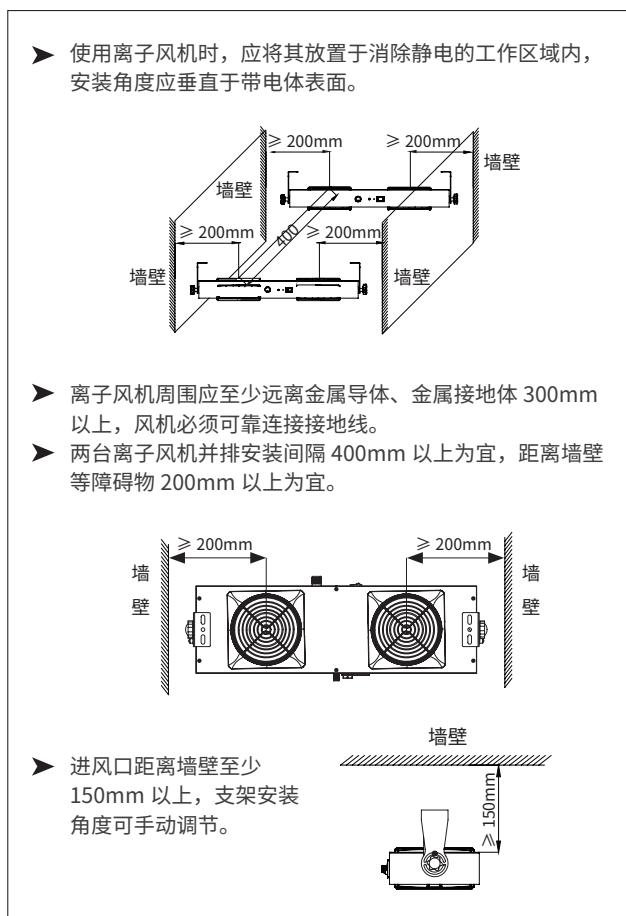

## ◆ 包装附件

品名	图片	料号	规格	数量
电源适配器		AP2930003	GRT-240200 DC24V 2A P/N:1/2+ 5/6- 网口金属 PE 尺寸: 123*61*40.5mm (L*W*H)	1
国标电源线		8YXG25110	标配 1.8m, 可选 3m/5m	1
电源连接网线		8WXI00004	标配 2.5m, 可选 5m/10m	1
遥控器		AP2253011	红外遥控器, 84×38mm	1
支架		AP6480000	1 副 L型喷粉安装支架	2
安装螺丝组合件		AP6480000	M4×8 组合螺钉、平垫片、弹簧垫圈	2
ABS 螺杆把手		3BSM06120	ABS 螺杆把手 M6×12	2

### ⚠ 安全警示

- 在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用说明书。
- 整套设备在使用过程中，必须可靠接地，电连接交流设备地的连接电阻小于 1 欧姆。
- 不宜在 > 70% 湿度环境中使用本设备。
- 严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。
- 严禁擅自拆卸产品，内部维护和修理必须由专业人员进行。
- 产品工作时严禁沾染液体，否则会发生异常，导致触电或火灾。
- 检查或更换产品时，须关闭电源，否则可能会造成触电或火灾。
- 产品专为除静电而设计，严禁做其它用途，任何非正常使用可能会造成机器故障、触电、火灾等事故。
- 通电状态下，严禁触碰电极针，否则易造成故障和触电事故。
- 放电针为尖锐金属物，请小心使用。
- 产品通电前，请检查所配电源规格，任何不符合规格的电源供电会给产品造成损坏。
- 请定期检查产品电源线 / 通信线，如有破损请立即更换，否则易造成漏电、通信不良、工作异常等问题。

## ▲ 故障解决方案

NO	出现的问题	可能的原因	解决方案
1	风机面板指示灯不亮	电源线接触不良	确认电源线是否完好及连接稳固
		电源不匹配	确认电源规格型号 (INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA)
2	除电性能明显下降	放电针污染及损坏	清洁或更换放电针
		离子风机设置方位不妥	确认最佳安装位置
3	除电性能降低	离子风机周围存在导体或其它离子风机	移除(动)导体或其它离子风机
4	发生高压 / 离子平衡报警 (面板指示灯红灯闪烁)	电磁干扰	关闭电源开关 / 拔掉电源连接线, 重启离子风机
		非正常放电	确认电极针是否接触金属导体
		高压模组无供电	返厂维修
		高压模组损坏	返厂维修
		离子平衡报警	清洁电极、网罩后, 用遥控器重新调试
		清洁毛刷遮挡住电极针	用遥控器手动刷针, 或关机重启, 使清洁毛刷离开电极针
5	发生风扇报警 (面板指示灯红灯常亮)	风扇故障	返厂维修
		风扇供电线路损坏	返厂维修
6	面板蓝色指示灯常亮	磁吸网罩未吸合	检查网罩安装情况, 确保网罩吸合到位
7	无法消电	高压模组损坏	返厂维修
		主板芯片损坏	返厂维修
		接地不良 / 无接地引起的芯片损坏	检查离子风机及厂房设备接地情况, 并返厂维修
8	产品冒烟或烧损	高压模组损坏或放电支架绝缘损坏	返厂维修

## ▲ 维修保养

- 为保证该产品性能的良好, 应根据使用环境及所需静电防护要求, 及时清理、维护风机, 即: 用静电毛刷、无尘棉签、无尘布蘸取无水酒精轻轻地清除放电极、放电支架、风扇、金属网罩上的灰尘。注意:
  - A、必须在切断电源 10 分钟后操作。
  - B、风机在使用过程中, 应根据使用环境设置电极针清洁周期; 越潮湿、灰尘越多的环境, 应适当减少清洁周期。
  - C、清洁后, 必须等酒精完全挥发后, 再通电工作, 不能使用其他任何有机溶剂清洁风机。
  - D、合金电极属易耗品, 不属保修范围, 本公司为客户维修时须收费更换。
- 风机面板上的各控制按 / 旋钮, 用户切勿过度用力按压、旋转, 否则, 将造成器件永久性损坏。
- 风机前面板上的工作指示灯如熄灭不亮或红灯报警, 应停止使用, 并经专业维护人员检查修复, 待检测电性能指标正常后方可使用。

## ▲ 售后服务

- AP-DJ2712 离子风机出厂前经过严密的测试检验、老化处理, 性能完全达到使用说明所标注的相关指标。
- AP&T 对用户作如下承诺: 从购买之日起一年内, 本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况:
  1. 设备被错误使用、安装;
  2. 使用过程中的疏忽、意外所致的损坏;
  3. 自行改动、拆装或已经其他非安平公司授权的服务部门维修过。
- 除上述规定的部件修理或更换外, AP&T 不承担任何因产品错误使用而产生的相关责任。



安平静电

专业创造价值

SPECIALITY CREATES VALUE

专业提供静电分析 智能监控及静电消除

电话：021-6451 7676

官网：[www.ap-static.cn](http://www.ap-static.cn)

地址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 27 号楼 3-4 层



扫一扫关注  
安平静电